



FORTHART®

Rodapés e Guarnições

MANUAL DE INSTALAÇÃO DOS RODAPÉS E GUARNIÇÕES FORTHART®

1. INTRODUÇÃO:

O sucesso no resultado final da instalação da coleção ForthArt® Rodapés e Guarnições está relacionado as boas condições da parede e do piso, por isso uma avaliação prévia detalhada se faz necessária para assegurar que o produto poderá ser colocado de acordo com as instruções deste manual.

A parede até a altura do rodapé deve ser plana, sem ondulações e livre de buracos ou ressaltos, assim como o piso deverá estar em nível e sem ondulações junto as paredes. A habilidade e o profissionalismo do instalador influenciam significativamente no resultado. Os profissionais envolvidos devem garantir que a instalação tenha o melhor resultado, assegurando a satisfação do cliente com sua aquisição, evitando reclamações futuras.

Os produtos devem ser climatizados no local da instalação pelo menos 24 horas antes do início dos trabalhos. Fazer uma avaliação de possível umidade no local da instalação, mesmo não prejudicando o material, poderá ocorrer mofo atrás das peças. Conferir a data de validade dos produtos como silicoes, seladores ou colas a serem empregados nos acabamentos e garantir a segurança no local.

Antes da instalação, certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estavam adequadas, em local plano, coberto, fechado e com temperatura ambiente normal.

Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação. Caso verifique algum problema, entre em contato com nosso Departamento Técnico antes de iniciar o trabalho.

Use todos os EPIs recomendados como: óculos de segurança, sapatos de solado emborrachado, luvas, máscara e protetor auricular.


Apresentamos a seguir um manual passo a passo para padronizar a instalação do seu acabamento.

A *OBRADec REVESTIMENTOS* não se responsabiliza por serviços de mão de obra em vendas sem instalação. Dúvidas, consulte www.obradec.com/instalacao.

2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO:

As principais ferramentas são: Serra meia esquadria com disco de vídea de no mínimo 80 dentes, lápis de carpinteiro, trena ou metro, martelo de borracha, pedra para lixar manualmente ou lixadeira elétrica para remoção de restos de construção entre o piso e a parede, espátula, estilete profissional, vassoura de pelo, aspirador de pó profissional, pá de mão, balde e saco de lixo.

Com estas ferramentas é possível iniciar os serviços, sem esquecer-se de usar todos os equipamentos exigidos por lei, os EPI's, tais como: botas, óculos, luvas, máscaras e outros.

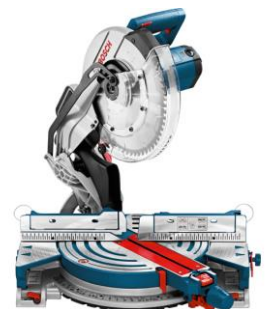



FORTHART®

Rodapés e Guarnições

3. PREPARAÇÃO:

Verifique se a parede está limpa, seca, plana e com reboco firme até a altura do rodapé. Remova excessos de materiais de construção que possam obstruir o encosto do rodapé e das guarnições junto as paredes. Verifique a possibilidade de passagem de canos antes de iniciar a instalação. Localize também possíveis pontos de curvatura na parede antes de fixar os CLIPs, para que sejam colocados exatamente nestes pontos.

Observar também se a condição do piso está adequada para receber o rodapé, precisam estar planos, sem ondulações e livres de qualquer material. Em pisos de pedra, cerâmica ou porcelanatos é possível rejuntar a parte inferior para cobrir pequenas frestas causadas por desníveis.

4. COMO FAZER O CORTE DOS PERFIS:


Regule a serra meia esquadria de acordo com o ângulo de corte a ser utilizado. Ajuste o perfil no local de corte e baixe a serra em um movimento rápido, isso evitará que o perfil queime na lateral e tenha que repetir a operação. Utilize serras com vídea de no mínimo 80 dentes, sempre com boa afiação.

5. INICIANDO A INSTALAÇÃO:

Opção 1: Com um pedaço de aproximadamente 10cm do acabamento, faça um gabarito com um furo de 6mm no centro da canaleta que se encontra na parte de trás do rodapé ou vista de porta. Com o auxílio de um lápis encoste na parede e deslize para marcar a altura de fixação do CLIP I.



Opção 2: Com o mesmo gabarito encaixe levemente na ponta da canaleta o CLIP I de fixação do acabamento e faça a fixação com prego de aço com auxílio de um martelo.

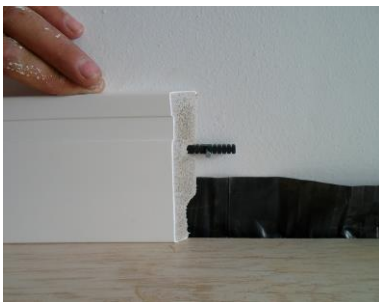

Importador e Distribuidor para o Brasil:

OBRADec REVESTIMENTOS

Rua Mateus Junqueira, 1300 – CEP: 88504-570 – Bairro: Santa Helena – Lages – SC
Fone/Fax: (49) 3251.4800 – Site: www.obradec.com – E-mail: contato@obradec.com



FORTHART®

Rodapés e Guarnições

6. FIXANDO O PERFIL:

Antes de fixar os rodapés ou vistas no CLIP I utilize o Selador Acrílico Branco ForthArt® Adesivos ou Silicone de boa qualidade fazendo um fio de aproximadamente 4mm no correr da peça na parte superior. Quando utilizar o Selador poderá deixar sobrar um pequeno excesso na parte superior para ser rejuntado.



7. EMENDAS:

Quando houver a necessidade de unir várias barras na mesma parede, essa união deverá ser feita através de cortes entre barras em um ângulo de 45° ou retas, utilizando na união o CLIP I e também algumas gotas de cola instantânea.



8. TIPOS DE CORTE:

a. CANTOS DE PAREDE

Nos cantos das paredes, quinas ou em colunas retas as emendas das barras devem ser cortadas em ½ esquadria (45°). Utilize também nestas emendas a cola instantânea.






FORTHART®

Rodapés e Guarnições

b. DEGRAUS DE ESCADA

Nos degraus de escada os rodapés devem ser cortados também em $\frac{1}{2}$ esquadria (45°). Nas uniões utilize cola instantânea.

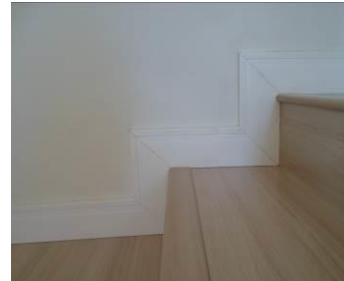

c. VISTAS DE PORTA

As vistas de porta devem ser cortadas em $\frac{1}{2}$ esquadria (45°).

FRISOS IGUAIS: Se a vista de porta e o rodapé a serem instalados tiverem o mesmo friso, o ideal é fazer a união das barras em $\frac{1}{2}$ esquadria (45°) tanto no canto superior quanto no inferior para o alinhamento do friso no correr dos acabamentos.



Junção de Rodapé e Vista




Vista Canto Superior Esquerdo



Vista Canto Superior Direito

MODELOS DIFERENTES: Se o rodapé for diferente da vista, com friso ou liso, ou ainda mais alto que a largura da vista, recomendamos fazer o corte reto no rodapé encostando na vista, utilizando na vista o corte em $\frac{1}{2}$ esquadria (45°) nos cantos superiores.

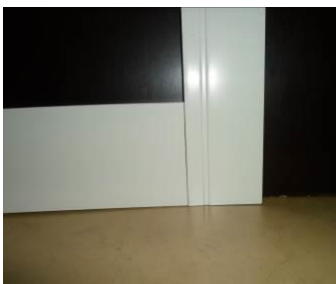

Importador e Distribuidor para o Brasil:

OBRADec REVESTIMENTOS

Rua Mateus Junqueira, 1300 – CEP: 88504-570 – Bairro: Santa Helena – Lages – SC

Fone/Fax: (49) 3251.4800 – Site: www.obradec.com – E-mail: contato@obradec.com



FORTHART®

Rodapés e Guarnições

d. ACABAMENTO DE TOPO

Quando a vista for mais estreita que o rodapé ou em portas que não possuam vista, haverá a necessidade de fazer um acabamento final com corte de 45°. Faça a união com cola instantânea.



e. SÓCALOS E ROSETAS

Aplicação: Antes da aplicação, com um pano úmido remova toda a poeira da parede e da peça. Utilize uma camada grossa de Selador Acrílico Branco ForthArt® Adesivos, silicone ou PU de boa qualidade. Em seguida coloque a peça encostada na parede e alinhe com o piso, o rodapé e a vista, pressionando contra a parede. Para que a peça tenha fixação rápida, utilize cola instantânea no topo (com a vista) e lateral (com o rodapé).



As vistas de portas e os rodapés devem ser cortados retos para que os sócalos e as rosetas tenham perfeito acabamento.



Importador e Distribuidor para o Brasil:

OBRADec REVESTIMENTOS

Rua Mateus Junqueira, 1300 – CEP: 88504-570 – Bairro: Santa Helena – Lages – SC
Fone/Fax: (49) 3251.4800 – Site: www.obradec.com – E-mail: contato@obradec.com



FORTHART®

Rodapés e Guarnições


9. PERFIS ESPECIAIS

Na instalação dos perfis especiais como cordão, rodameio e rodateto o procedimento adotado deve ser o seguinte:


CORDÃO: Para fixação das barras utilize Selador Acrílico Branco ForthArt® Adesivos, nas paredes ou em frente aos móveis. Nas uniões utilize cola instantânea.



RODAMEIO: Confira a altura desejada para a instalação e tire o nível dos cantos. Marque a linha para fixação dos CLIPs usando um traçador ou uma régua de aço. Os cortes de emendas entre as barras e os cortes de canto devem ser feitos com o mesmo padrão de instalação dos rodapés. Utilize cola instantânea nas emendas.

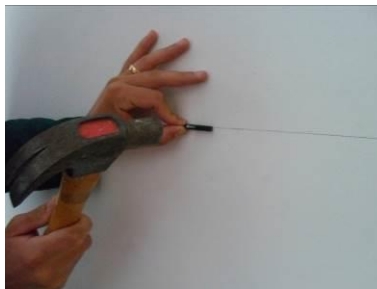

RODATETO: Marque a parede e faça a fixação do CLIP I com prego de aço na parede. Os cortes de emendas entre as barras e cortes de canto também devem ser feitos com o mesmo padrão de instalação dos rodapés, utilizando também cola instantânea nas emendas.

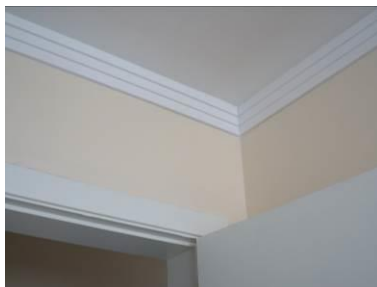

Importador e Distribuidor para o Brasil:

OBRADec REVESTIMENTOS

Rua Mateus Junqueira, 1300 – CEP: 88504-570 – Bairro: Santa Helena – Lages – SC
Fone/Fax: (49) 3251.4800 – Site: www.obradec.com – E-mail: contato@obradec.com



FORTHART®

Rodapés e Guarnições

10. ACABAMENTOS FINAIS:

Faça os retoques finais utilizando o Selador Acrílico Branco ForthArt® Adesivos para dar acabamento nas emendas, cantos e fugas entre parede e rodapé ou vistas.



11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

Limpar com pano ou esponja macia umedecido em solução de água com detergente neutro. Pode ser passado vassoura ou aspirador de pó. Não utilize produtos abrasivos ou derivados de petróleo na limpeza.

A coleção **ForthArt® Rodapés e Guarnições** já vem com todos os perfis 100% acabados e não necessitam de quaisquer reparos ou pinturas. Mas caso o cliente tenha a necessidade de pintar, deve ser usado **tinta esmalte a base de água**. Não utilizar produtos à base de solventes.

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento Técnico no telefone (49) 3225.5998 ou através do e-mail departamentotecnico@obradec.com.

Importador e Distribuidor para o Brasil:

OBRADec REVESTIMENTOS

Rua Mateus Junqueira, 1300 – CEP: 88504-570 – Bairro: Santa Helena – Lages – SC
Fone/Fax: (49) 3251.4800 – Site: www.obradec.com – E-mail: contato@obradec.com